Mode d'emploi pour
Store à Coffre Motorisé

Série E6100

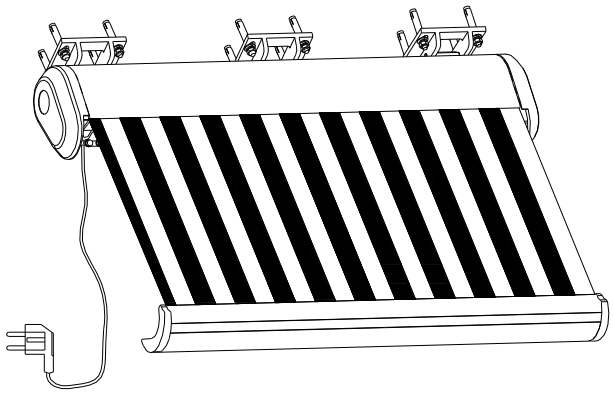

Sommaire

Contenu de l'emballage 2
Description 3
Consignes de Sécurité 3
Préparation 4
Fixation 5
Utilisation 8
- Ajustement de l'angle d'inclinaison..... 8
- Réglage du moteur (réglages off/on) 9
- Utilisation de la télécommande 10
- Pile/utilisation 10
- Ouverture et fermeture du store..... 10

Remarques sur le tissu du store …….. 11
Entretien 12
Nettoyage 12
...
Stockage 12

..
Démontage 13
Résolution de
Problèmes 13

E(inside)-angle

⚠ **Attention !**
Lisez les instructions de l'opérateur avant de monter et d'utiliser le produit. Gardez les instructions dans un endroit sûr en cas de besoin dans le futur.

Cher client,
Félicitations pour votre achat d'un store de la série E6100. Veuillez être attentifs aux indications suivantes et bien suivre les consignes de sécurité afin d'assurer votre sécurité et celle des autres. Veuillez vous familiariser avec ce produit avant de commencer le montage et d'utiliser le store. Assurez-vous que tous les éléments énoncés dans le contenu de l'emballage ci-dessous ont bien tous été fournis intacts. Si des éléments manquent ou sont abimés, veuillez ne pas installer le store et prendre contact avec votre vendeur.

Les principaux paramètres techniques :

1. Taille : 5x3m
2. Alimentation électrique : 210~250 Volts CA, 50/60 Hz
3. Fréquence : 230~300W (différent en fonction du modèle de store)

Unités	
store	IP55
receveur et émetteur	IP30 (si installé à l'intérieur)

4. Fréquence de l'émetteur : 433.92MHz Piles de l'émetteur: 12V Li, CR23A
6. Zone de contrôle : 30 mètres (sans barrières)

Contenu de l'emballage

Les éléments suivants doivent être inclus dans l'emballage, peu importe le type de store de la série E6100 que vous avez acheté :

LISTE DES PIÈCES	ILLUSTRATION	**Quantité**
Unité de store		1
Support avec boulon à tête hexagonal et contre-écrou		3
Ancrage avec contre-écrou, rondelle et bague de verrouillage		12

Système de contrôle à distance		1
Outil de réglage du moteur		1
Mode d'emploi		1

Largeur du Store	5 m
Supports	3 pièces
Ancrages	12 pièces

Description

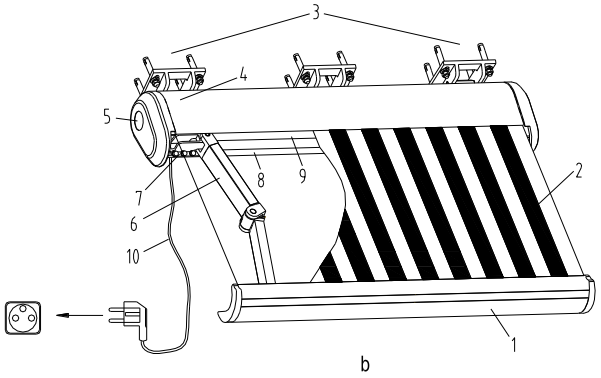

b

1	Barre avant	5	Capot latéral	9	Rouleau
2	Tissu du store	6	Bras repliant	10	Câble du Moteur
3	Support	7	Charnière du bras		
4	Capot supérieur	8	Capot inférieur		

Consignes de sécurité importantes !

ATTENTION - IL EST ESSENTIEL DE BIEN SUIVRE CES INSTRUCTIONS AFIN D'ASSURER LA SECURITE DE TOUT LE MONDE. VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

Explications des Symboles

⚠ Ce triangle d'avertissement indique les dangers qui peuvent entraîner la mort ou des blessures graves ainsi que les éléments essentiels au fonctionnement du store.

☞ Ce symbole indique des remarques importantes.

Consignes de Sécurité

⚠ **Vous devez avoir des connaissances techniques afin d'installer ce store.** Ne montez pas ce store vous-même si :

- vous n'êtes pas certain que le store puisse être monté là où vous avez choisi

de l'installer.

- vous ne comprenez pas le mode d'emploi ou certains éléments s'y trouvant.
- vous n'avez pas les outils nécessaires.
- vous n'avez pas les connaissances techniques nécessaires.

⚠ Le produit est grand et lourd**, il faut donc un minimum de trois adultes en bonne santé afin de déplacer et d'installer le store.** N'essayez pas d'installer le store tout seul. Si le store tombe, cela pourrait causer des blessures et des dégâts sérieux ! Veuillez contacter un assembleur agréé pour vous aider.

☞ **N'installez pas le store si vous trouvez des pièces endommagées ou que des pièces manquent.**

⚠ **N'autorisez pas les enfants à jouer dans la zone de travail pendant l'assemblage et les ajustements.**

⚠ **Ce produit ne convient que pour les installations dans les murs et les plafonds en béton.**

⚠ **Personne n'est autorisé à modifier la conception et la structure des produits** sans la permission du fabricant ou d'une personne autorisée.

☞ Assurez-vous que vos mains soient propres au moment de l'assemblage ou vous pourriez salir le tissu et la structure du store.

⚠ **L'utilisation du store dans des conditions de gel pourrait l'endommager.**

⚠ **L'utilisation du store dans des conditions de neige pourrait l'endommager.**

⚠ **En cas de pluie, refermez le store si l'angle d'inclinaison est inférieur à 14°.**

⚠ **Personne n'est autorisé à grimper sur le store ; il est interdit de suspendre quoi que ce soit sur le store.**

☞ Une couverture a été utilisée pour protéger la peinture. Elle doit être retirée plus tard.

☞ Lorsqu'il est ouvert, de nombreuses forces telles que le vent et la pluie auront un impact sur le store. Ces forces parfois importantes doivent être absorbées par le store et transférées vers la structure assemblée par l'intermédiaire des supports de montage. Dans le cas de charges extrêmes, une force d'attraction excessive peut être exercée sur les boulons d'ancrage. C'est pourquoi **avant de commencer l'assemblage, il est essentiel de vérifier la capacité de charge de la base de fixation et si nécessaire de prendre les mesures correspondantes afin d'assurer l'installation stable des supports.** Si la base de fixation est instable, vous devriez consulter un spécialiste dans votre région.

⚠ **Les stores sont uniquement conçus dans le but de protéger du soleil. Ils ne doivent pas être utilisés pendant des périodes intenses de vent, de pluie, de grêle ou de neige. Dans de tels cas, refermez immédiatement le store.**

Préparation

Retirez le store de la boîte avec soin et retirez les protections en styrofoam du store. Retirez les sacs pastiques et les protections en plastique du store et prenez soin de mettre le store à l'abri afin d'éviter qu'il soit endommagé ou sali durant l'assemblage. Vérifiez le nombre de pièces dans l'emballage en fonction des critères du contenu de l'emballage et vérifiez la qualité des pièces fournies. Veuillez contacter le fournisseur si vous avez des questions.

⚠ **Sachez qu'une ouverture soudaine peut survenir au cours du déballage.**

Outils nécessaires pour l'assemblage :

- ✓ Une perceuse
- ✓ Une mèche de forage, 14 mm
- ✓ Un niveau à bulle
- ✓ Une clé à six pans CR-V5mm et une CR-V6mm
- ✓ Un escabeau
- ✓ Un mètre ruban
- ✓ De la craie ou un marqueur
- ✓ Un marteau en bois

Fixation

⚠ **Fixation sur un mur ou un plafond en béton**
Les stores doivent être installés à un minimum de 2.5 m de hauteur sur un mur ou un plafond en béton armé. Demandez de l'aide à des professionnels si vous avez des doutes.

⚠ **Assurez-vous que le mur/plafond est plat, afin que les supports tiennent solidement.**

⚠ **ATTENTION ! Il faut trois adultes en bonne santé pour déplacer et installer le store.**

☞ **Pour une installation en toute sécurité et sans problèmes, pensez à l'avance à la manière dont vous allez sécuriser le store au mur.**

Etape 1 : Choisissez la zone d'installation
Prenez en compte la hauteur d'inclinaison lorsque vous déterminez où installer le store. L'angle d'inclinaison peut être modifié après l'assemblage. L'angle d'inclinaison idéal est cependant déjà défini à l'usine et ne peut être que légèrement modifié.
La zone d'inclinaison totale approximative du store varie en fonction du type de store. Nous recommandons de placer la barre avant du store à une hauteur minimale de 2.5 m lorsque le store est complètement ouvert.
Si vous souhaitez le fixer sur une porte de balcon, vous devez laisser un espace d'au moins 20 cm au-dessus de l'encadrement de la porte s'il y a suffisamment de place.
L'inclinaison totale approximative du store diffère de la hauteur maximale.

Hauteur du haut	2.5m～4m	4.5～6m
A (Inclinaison Totale)	30cm	50cm

Illustration 1 :
Assurez-vous de bien prendre en compte cette hauteur pour savoir où installer le store. La barre avant du store doit se situer à une hauteur allant de 2,5 à 4 m.

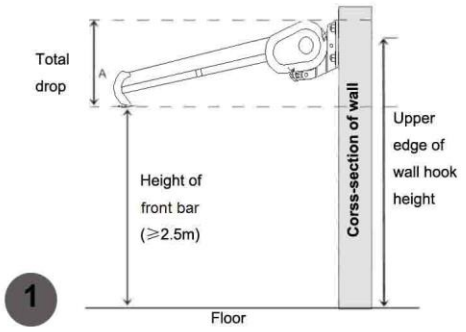

Etape 2 : Marquez les trous de perçage
Une fois la position de fixation choisie, marquez l'emplacement des trous de perçage pour les fixations. Tracez une ligne horizontale à la hauteur de l'emplacement requis. Utilisez un mètre ruban, un niveau et une craie.
Nous avons déjà noté où et à quelle largeur les fixations doivent être fixées. Mesurez la largeur entre les fixations et recopiez-les bien alignées sur votre mur/plafond.
Marquez les emplacements correspondants sur le mur en passant le marqueur à travers les trous en bas des fixations.

Illustration 2 :
Marquez l'emplacement des trous de perçages pour les fixations à l'aide d'un trait de craie afin de vous assurer que le store est bien droit.

(2.2)
Remarque : le nombre de fixation sur le mur est déterminé par la largeur des stores.

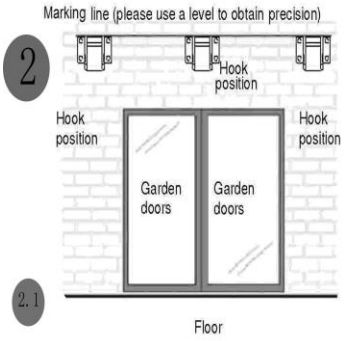

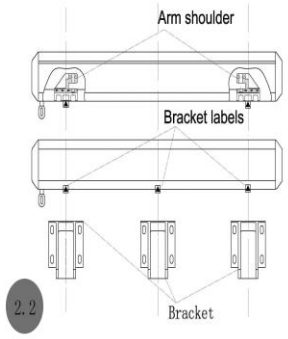

Largeur du Store	⩽3.5m	3.6m-5.0m	5.5m-6.0m
Fixations	2 pièces	3 pièces	4 pièces

Etape 3 : Percez les trous
Utilisez un foret de 14 mm afin de percer les trous des fixations sur les repères appropriés. Les trous doivent avoir une profondeur de 9 cm et doivent être percés dans une maçonnerie solide ou du béton armé. Ne percez pas dans du mortier car le soutien offert n'est pas suffisant pour l'installation du store.

Illustration 3 :
Utilisez un foret de 14 mm afin de percer des trous d'une profondeur de 9 cm.

Etape 4 : Insérez les ancrages dans le mur
Après avoir percé les trous, vous pouvez insérer les ancrages dans le mur. Retirez le contre-écrou, la rondelle et la bague de verrouillage avant d'insérer l'ancrage. Conservez ces pièces afin de pouvoir les utiliser à l'étape suivante.

☞ Vous allez peut-être devoir enfoncer les boulons d'ancrage avec un marteau en bois s'ils ne rentrent pas facilement. N'utilisez pas un marteau en métal car il pourrait endommager les filets des boulons.

☞ Si vous devez enfoncer les boulons dans le mur avec un marteau, nous vous recommandons de placer initialement l'écrou sur la vis sans forcer (en le plaçant délicatement sur le boulon) pour ne pas endommager les filets des écrous.

Illustration 4 :
Insérez l'ancrage dans le trou percé comme illustré sur l'image à droite

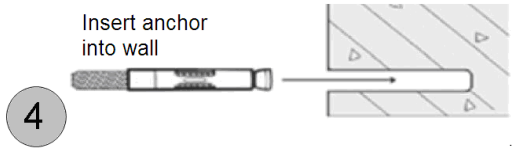

Etape 5 : Installez les supports
Placez la fixation sur la vis qui ressort du mur, ajoutez la bague de verrouillage, la rondelle et installez les supports à l'aide des contre-écrous. Serrez-les bien.

Illustration 5 :
Le support a été préparé pour être fixé sur un mur.

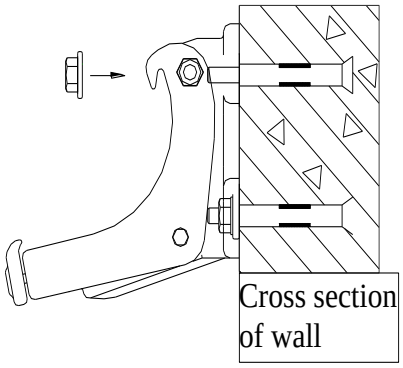

☞ Resserrez bien les boulons à l'aide d'une clé de 17mm : il est préférable d'utiliser une clé à œil plutôt qu'une clé plate afin de ne pas endommager l'écrou si la clé venait à glisser.

☞ Une fois qu'ils sont complètement insérés, les supports doivent tenir fermement dans le mur. S'ils continuent de bouger de quelque manière que ce soit, vous devez continuer à les resserrer. **Assurez-vous que les supports du mur soient correctement vissés au mur afin qu'ils ne puissent en aucun cas se déchirer lorsque le store est installé.**

☞ **N'essayez pas de fixer des supports de mur sur des murs de pierres lâches ou toutes autres surfaces qui ne sont pas parfaitement fermes.**

Etape 6 : Installez le store

Une fois tous les supports correctement fixés, vous pouvez installer le store. Un minimum de trois échelles est nécessaire afin d'installer le store et d'atteindre la taille requise. Assurez-vous que les échelles soient bien stables au sol afin de ne pas tomber. N'utilisez que des échelles adéquates pour un travail d'assemblage tel que celui-ci. Insérez le store dans les supports comme indiqués ci-dessous. Insérez immédiatement la vis de sécurité et placez les contre-écrous. Supports de fixation pour l'installation murale :

Met opmerkingen [jp1]: in the original, it is written: fix it with lock not. (I suppose you are referring to the locknuts)

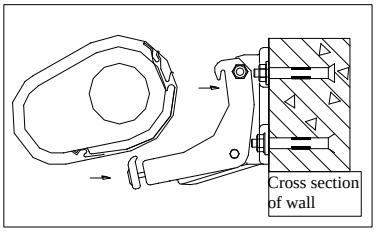

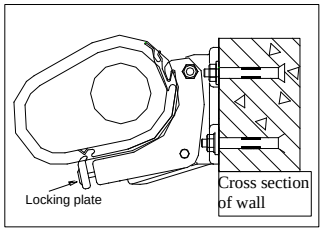

Illustration 6 :

Insérez le store sur les supports comme indiqué sur l'image 6.1. Installez le store à l'aide de la plaque de verrouillage et de la vis de sécurité (6.2) et resserrez-la correctement.

☞ Si la plaque de verrouillage ne glisse pas facilement dans les supports muraux, desserrez un peu les écrous du support mural et essayez à nouveau ; cette fois, balancez un peu l'unité du store vers l'avant et l'arrière jusqu'à ce que la plaque de verrouillage se mette en position. Placez immédiatement les verrous de sécurité à l'avant des supports muraux et resserrez les écrous à l'aide d'une clé a six pans CR-V5mm. Assurez-vous que les verrous de sécurité soient bien fixés.

⚠ Une fois le store correctement fixe et sécurisé, retirez le film protecteur que qui se trouve sur le bras du store sinon, vous ne pourrez pas l'ouvrir. Conservez le film protecteur, vous pourrez l'utiliser plus tard pour ranger le store.

Attention : Le mauvais placement et la mauvaise utilisation du store peut représenter un réel danger. Ne fixez le store vous-même que si vous comprenez parfaitement les consignes de fixation et que vous êtes certain que le mur sur lequel vous souhaitez fixer le store convienne. Veuillez contacter un assembleur agréé pour vous aider afin d'assurer votre propre sécurité et celle des autres.

Fonctionnement

Ajuster l'angle d'inclinaison

Le store est initialement fourni avec un angle d'inclinaison ajusté de manière optimale. Cependant,

- Si l'installation est effectuée sur un mur ou une fenêtre, vous pouvez ajuster l'angle d'inclinaison à un angle allant de 6 à 15 degrés.
- Si vous l'installez sur une porte ou une aile et la largeur de la porte ou de l'aile est supérieure à

la largeur du store, vous pouvez ajuster l'angle d'inclinaison à un angle de 6 à 35 degrés ; sinon, l'angle d'inclinaison est ajustable entre 6 et 15 degrés.

⚠ Une fois l'inclinaison maximale atteinte, la boucle ne peut pas être tournée davantage. Ne la forcez pas ! Ne pas suivre ces instructions pourrait endommager le store et annuler la garantie.

N'ouvrez pas le store de plus d'1/4 de son ouverture totale avant de l'ajuster. Ajustez l'angle d'inclinaison comme ci-dessous, avec l'aide d'une autre personne qui soulèvera légèrement la barre avant :

Illustration 7 :
L'angle d'inclinaison peut être ajusté sur tout les bras au niveau de la zone d'ajustement (7.1).

Retirez les capuchons en plastique, puis utilisez la clé à six pans CR-V6mm en l'insérant dans le trou de réglage au niveau du support et réglez le store à l'angle désiré. (7.2).

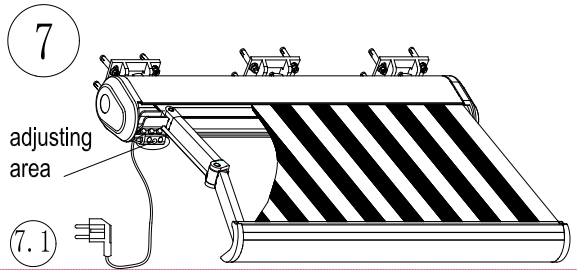

Met opmerkingen [jp2]: I highlighted this sentence in the document I sent you earlier (in which I included my comments and my questions) since the sentence in English was not very clear.

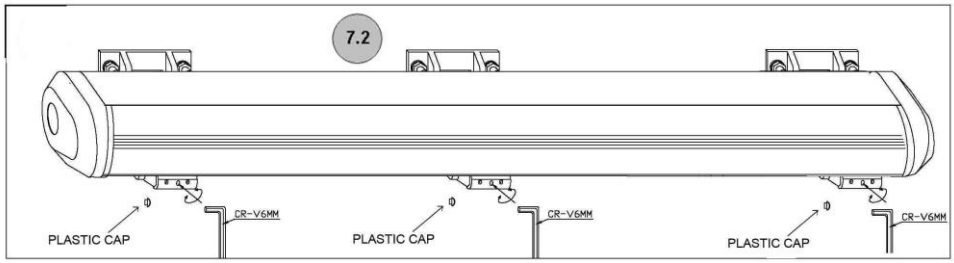

Suivez la même procédure jusqu'à ce que tous les bras soient ajustés au niveau désiré.

☞ **La barre avant doit toujours être bien droite. Utilisez un niveau afin de vous assurer que les deux côtés sont parfaitement droits.**

☞ Placez les capuchons en plastique sur les vis afin de les protéger de la corrosion due aux conditions météorologiques. Retirez toujours la télécommande et gardez-la dans un emplacement sûr et sec.

Réglage du moteur (off/on)

Les réglages par défaut de l'usine sont les plus adaptés au moteur.
Des réglages plus amples avant l'utilisation ne devraient donc pas être nécessaires. Cependant, dans les cas suivants, le moteur pourrait être réajusté si :

1 Le store ne se referme pas complètement.
2 Le revêtement est lâche.

3 Le moteur ne fonctionne pas, alors que le store est complétement fermé.

- Modifiez la distance maximale du store à l'aide de l'outil fourni. Utilisez l'outil d'ajustement du moteur pour ajuster le moteur.

Utilisez la vis d'ajustement avant du moteur pour ajuster la distance maximale (voir Illustration M).

- Tournez la vis d'ajustement à l'aide de l'outil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre "+" afin d'augmenter la distance maximale.
- Tournez la vis d'ajustement à l'aide de l'outil 20 dans le sens des aiguilles d'une montre "-" afin de réduire la distance maximale.
- Utilisez la vis d'ajustement arrière pour ajuster la distance maximale (voir Illustration N).
- Tournez la vis d'ajustement à l'aide de l'outil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre "+" afin d'augmenter la distance maximale.
- Tournez la vis d'ajustement à l'aide de l'outil dans le sens des aiguilles d'une montre "-" afin de réduire la distance maximale.

REMARQUE : Si le moteur ne se met pas en route après l'avoir mis à plusieurs reprises en mode ON, attendez 30 minutes et recommencez.
REMARQUE : Saturer le moteur n'est pas bon et pourrait réduire sa durée de vie.

Manipulation de la télécommande
Remarque : Il existe des limites légales pour la portée d'émission des ondes radio. La portée maximale est également limitée par les obstacles physiques.

- Avant l'installation, vérifiez si la télécommande et le store fonctionnent correctement.

Assurez-vous que la fixation soit en place afin d'installer la protection prescrite correspondante (IP 20) de la télécommande.

- Ne la fixez pas sur des objets métalliques ou magnétiques afin d'éviter les interférences.

Pile/Utilisation
REMARQUE : Lorsque vous insérez la pile, assurez-vous que les contacts ne soient pas tordus.

- Ouvrez le compartiment à pile à l'aide de la clé.
- Placez la pile en respectant la polarité et les indications.
- Refermez le compartiment à pile en insérant les deux extensions du couvercle du compartiment dans les deux encoches sur le compartiment de la pile.
- Pressez le couvercle du compartiment à pile dans le trou du compartiment. Le couvercle du compartiment à pile s'enclenche en un clic.

- Si la télécommande ne fonctionne pas, vérifiez que les piles soient correctement insérées et replacez-les si nécessaire.

Ouvrir et refermer le store
Le store peut être ouvert et refermé à l'aide d'une télécommande incluse à la livraison.

illustration 8 :

Appuyez sur le bouton d'extension "EXT" pour ouvrir le store. Le rouleau monte et le store s'ouvre.

- Appuyez sur le bouton de retrait "RET" pour refermer le store. Le rouleau descend et le store se referme.
- Appuyez sur le bouton d'arrêt "STOP" afin d'arrêter d'ouvrir/ fermer le store.

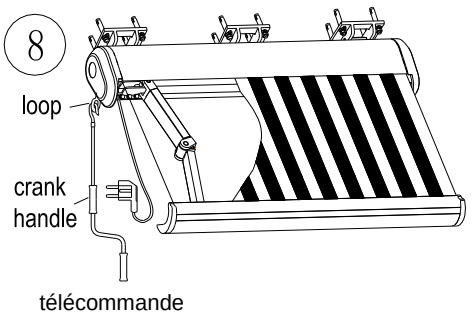

Le store lors de la fermeture/mode off

- Vérifiez la manivelle au niveau de la boucle. (voir l'illustration 8)
- Tournez la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir le store.
- Tournez la manivelle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour refermer le store.

Afin d'éviter les dégâts sur le tissu, celui-ci doit toujours être correctement roulé.

Les stores ne sont conçus que dans le but de protéger du soleil. Ils ne doivent pas être utilisés pendant des périodes de vents forts, de pluie, de grêle ou de neige. Refermez le store immédiatement dans ces conditions.

Ne laissez jamais les enfants jouer avec le store.

Assurez-vous que le tissu soit bien tendu. Si le tissu n'est pas tendu pendant la descente, veuillez tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le tissu soit tendu.

Ne placez aucun objet ou partie du corps (les mains, par exemple) dans le store lors de l'ouverture ou de la fermeture. Risque d'écrasement !

Lorsque la barre avant touche le rouleau tel qu'illustré sur l'image suivante au cours de la fermeture, n'essayez pas de les rapprocher, sinon le produit pourrait être abimé

Une fois le store ajusté à votre goût, mettez la télécommande à l'abri là où les enfants ne pourront pas l'atteindre pour jouer avec le store.

Remarques générales sur le tissu du store

Les tissus du store sont des produits de haute qualité. Cependant, malgré les exigences modernes et celles imposées par la protection environnementale, le produit pourrait ne pas être absolument parfait. Certains défauts sur les tissus qui nous sont parfois signalés pourraient apparaitre malgré les technologies de production et de fabrication sophistiquées.
En fait, ces effets apparaissent dans une certaine mesure dans pratiquement tous les tissus de store. Cependant, ils ne diminuent absolument pas la qualité des tissus.
Afin d'éviter les problèmes, nous souhaitons attirer votre attention sur les spécificités suivantes

dans un but de sensibilisation :

- Les plissements sont créés au cours de la fabrication et lorsque le tissu du store est plié. Au cours de ce processus, en particulier dans le cas des couleurs plus claires, des effets de surface peuvent apparaitre dans les plis (déplacement des pigments), qui apparaissent plus foncés avec un retro éclairage (comme des bandes de salissures). Ils ne diminuent pas les capacités du store.
- Les effets de craie sont des bandes claires créées lors du traitement de produits raffinés et ne peuvent pas totalement être évités même en travaillant avec le plus grand soin. Ainsi, ils ne constituent pas un motif de plainte.
- L'imperméabilité à la pluie : les matériaux des stores de protection contre le soleil en acrylique et en polyester sont imprégnés d'un traitement hydrofuge et supportent une pluie courte et légère à une inclinaison minimum de 14 degrés. Dans le cas de pluies plus importantes et plus longues, les stores doivent être refermés afin d'éviter des dégâts. Les stores qui sont refermés une fois mouillés doivent être ouverts à nouveau dès que possible afin de les faire sécher.
- Des ondulations dans les coutures, les points et les surfaces sont causées par de nombreuses couches de tissus et de nombreuses forces d'enroulage au niveau du rouleau. La tension dans le tissu peut ainsi causer des ondulations (des motifs en forme de chevron ou gaufrés).
- Les fils du tissu n'ont pas besoin d'être de la même couleur que la partie du tissu qui contient les coutures.

(Extrait de :
Important consumer information: product characteristics of awning fabrics
of the Federal Association of Technical Textile Fabrication e. V. BKTex).

Entretien

Un entretien régulier aidera à conserver le produit plus longtemps mais est également essentiel pour votre sécurité et celle des autres.

- Examinez régulièrement la fermeté des supports muraux.
- Examinez la boîte de réglage une fois tous les six mois. Si vous trouvez des dégâts, arrêtez d'utiliser le store jusqu'à ce que la boîte de réglage soit réparée ou renouvelée.
- Examinez les boulons et les écrous une fois tous les six mois, resserrez-les s'ils sont desserrés ou lâches.
- Arrêtez d'utiliser le store immédiatement s'il est abimé ou s'il n’est pas correctement resserré.

Veuillez contacter un centre de service autorisé pour le faire réparer.

Il n'est habituellement pas nécessaire de lubrifier les parties mobiles du store. Cependant, si cela s'avérait un jour nécessaire, n'utilisez pas de lubrifiants à base de pétrole.
Utilisez le petit embout sur la buse de pulvérisation. Lubrifiez généreusement la zone entre le bout du rouleau et le support à l'extrémité (axe de pivotement). Assurez-vous de ne pas trop pulvériser de produit sur le tissu.

Nettoyage

Avec le temps, de la poussière et de la saleté peuvent s'accumuler sur la structure, d'où la

nécessité d'un nettoyage régulier afin de maintenir l'apparence du store.
Un vaporisateur doux ou un mélange d'eau/détergent peut être appliqué sur la structure afin de bien la nettoyer. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de lubrifier les parties mobiles du store.
Nettoyez le tissu une fois tous les six mois et replacez-le tous les deux ans.
Utilisez toujours un savon naturel pour le nettoyage. L'eau doit être froide ou tiède. Laissez ensuite le tissu sécher complètement. N'utilisez pas d'appareils de chauffage (sèche-cheveux, par exemple) pour le séchage, laissez-le sécher naturellement.

Stockage

Lorsque vous n'utilisez pas le store durant une longue période, il est recommandé de le retirer de ses supports et de le ranger.

Attention ! Au moins trois adultes en bonne santé sont nécessaires pour cette étape.

- Assurez-vous que le tissu soit parfaitement sec avant de le stocker. Stocker du tissu mouillé pourrait causer des tâches et des dégâts.
- Refermez complètement le store.
- Liez les bras du store à l'aide d'une corde pour éviter que le store ne s'ouvre par accident. Cela pourrait causer des dégâts et des blessures. Vous pouvez utiliser la bande de protection que vous trouvez sur les bras au moment où vous déballez le produit.
- Retirez le store en suivant les consignes de montage reprises à l'étape 6, mais dans l'ordre inverse.
- Stockez le store dans un endroit sec et sûr qui n'est pas accessibles aux enfants.

Démontage

Si vous ne souhaitez plus utiliser le store ou que vous souhaitez vous en débarrasser, vous devez le démonter.

Attention ! Au moins trois adultes en bonne santé sont nécessaires pour cette étape.

- Refermez complètement le store avant de commencer le démontage. Liez les bras du store pour éviter que le store ne se déploie par accident et cause des dégâts et des blessures. Vous pouvez utiliser la bande de protection fixée sur le store lors de l'achat de ce produit.
- Suivez les consignes de montage dans l'ordre inverse afin de démonter le store.

Attention ! Les conseils et les consignes de sécurité doivent également être suivis pour le démontage.

Recyclage

- L'emballage est respectueux de l'environnement
- Vous pouvez jeter les matériaux aux points de recyclage de votre région.

Ne placez pas de produits électriques dans les poubelles ménagères !